



**Hisense**

**32H3B\***  
**40H3B\***



**TV Série H3B**  
**Guide de configuration rapide**

Aidez Hisense à améliorer l'environnement en réduisant le gaspillage de papier. Pour des instructions et des descriptions des fonctionnalités détaillées, consultez le manuel de l'utilisateur complet en ligne.

**Un chiffre en arabe, une lettre en anglais ou un espace en blanc  
remplacera l'astérisque " \* ".**

© 2015 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce guide de démarrage rapide sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Elles sont protégées par le copyright et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle internationales, des ÉTATS-UNIS, CANADA, MEXIQUE. La reproduction ou la transmission des documents, dans leur intégralité ou partiellement, et de quelque manière que soit (électronique, imprimé, ou autre) sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, dans son intégralité ou partiellement, de quelque manière que ce soit (électronique ou autre, rémunérée ou pas ou pour toute autre considération), sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer des matériaux peuvent être adressées à l'une des adresses suivantes:

É.U.: Hisense USA Corporation  
PO Box 3289  
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd,  
405 Britannia Rd E., Suite 11  
Mississauga, Ontario, L4Z 3E6

MEXIQUE: Hisense Mexico S de RL de CV  
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte, Piso 2,  
Colonia Ampliación Granada, C.P. 11520, en México Distrito Federal.

Hisense, et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# Profitez de votre téléviseur très facilement et de la meilleure manière possible !

## Téléviseur LED avec des fonctionnalités très populaires

- Rétro-éclairage LED pour une meilleure luminosité et un meilleur contraste
- Conception éco-énergétique pour réduire votre facture d'électricité
- HiMedia Digital Media Player pour lire du contenu numérique à partir de votre clé USB
- Résolution de 720p pour (les téléviseurs 32") et résolution de 1080p pour (les téléviseurs de 40")
- Mobile High-Definition Link (MHL) pour connecter les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils portables

## Image et son de grande qualité

- Luminosité et contraste optimaux pour afficher des images de précision
- Son cristallin et puissant grâce au haut-parleur TV intégré
- Résolution de 1080p en Full HD (FHD) pour (les téléviseurs de 40")

## Plusieurs méthodes de connexion

- Port audio numérique
- 1 port USB
- 3 ports HDMI
- 1 entrée d'antenne RF
- 1 entrée VGA
- Entrées en composantes
- Entrées en composite

## Menu de configuration facile et conception simple

- Menu de configuration facile et court
- Interface utilisateur simple (UI) pour naviguer facilement entre les différents écrans du téléviseur
- Descriptions des fonctionnalités pour faciliter vos choix

# BIENVENUE DANS FAMILLE HISENSE !

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Hisense ! Ce guide de démarrage rapide vous guidera lors des quelques étapes de configuration facile de votre téléviseur. Pour plus de détails sur toutes les fonctionnalités et les instructions pour les utiliser, veuillez télécharger le fichier PDF du *manuel de l'utilisateur du téléviseur de la série H3B Hisense* sur le site Web d'assistance Hisense ci-dessous.

Nous valorisons notre clientèle et nous voulons vous maintenir informés de l'évolution du monde Hisense. À l'aide de votre téléphone portable, veuillez scanner le code QR d'enregistrement du produit pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez télécharger une application de lecture de code QR.

Pays	Centre d'assistance	Page d'assistance Hisense	ENREGISTRER VOTRE TÉLÉVISEUR
É.U.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Téléphone:</b> 1-888-935-8880</li><li>• <b>Heures d'ouverture:</b> Du lundi au vendredi: de 9 h à 21 h (EST) Du samedi au dimanche: de 9 h à 18 h (EST)</li><li>• <b>E-mail de service:</b> Service@hisense-usa.com</li></ul>	<a href="http://www.hisense-usa.com/support/">http://www.hisense-usa.com/support/</a> 	<a href="http://www.hisense-usa.com/support/productReg.asp">http://www.hisense-usa.com/support/productReg.asp</a> 
CANADA	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Téléphone:</b> 1-855-344-7367</li><li>• <b>Heures d'ouverture:</b> Du lundi au vendredi: de 8 h à 20 h (EST)</li><li>• <b>E-mail de service:</b> canadасupport@hisense.com</li></ul>	<a href="http://www.hisense-canada.com/support/">http://www.hisense-canada.com/support/</a> 	<a href="http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp">http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp</a> 
MEXIQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Téléphone:</b> 01-800-008 8880</li><li>• <b>Heures d'ouverture:</b> du L au V de 9 h à 14 h et de 15 h à 18 h</li><li>• <b>E-mail de service:</b> servicio@hisense.com.mx</li></ul>	<a href="http://www.hisense.com.mx/support/">http://www.hisense.com.mx/support/</a> 	<a href="http://www.hisense.com.mx/support/productReg.asp">http://www.hisense.com.mx/support/productReg.asp</a> 

Pour afficher et ouvrir le mode d'emploi, vous devrez installer Adobe® Reader® (GRATUIT) sur votre ordinateur. Une fois sur la page d'assistance du site Hisense, saisissez le numéro de modèle qui se trouve à l'arrière du téléviseur ou à l'extérieur du carton d'emballage.

**Avertissement:** Ce guide de démarrage rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer votre téléviseur Hisense. Les images dans le présent document sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent être différentes du produit réel.


# Contenu de l'emballage

L'emballage dans lequel se trouve votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants:

- Téléviseur
- Un socle gauche et un socle droit qui constituent la base de votre téléviseur
- Une notice informative de sécurité et une carte de garantie
- Télécommande
- 2 piles AAA
- *Guide de configuration rapide du téléviseur Hisense H3B Séries (ce document)*
- 4 vis (ST4X12) pour les téléviseurs de 32"/ 4 vis (ST4X14) pour les téléviseurs de 40"
- Cordon d'alimentation

## IMPORTANT:

Pour ne pas jeter par mégarde des objets fournis avec votre téléviseur, **assurez-vous de vérifier toutes les mousses** contenues dans le carton d'emballage.

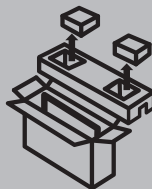


- Please check foam for accessories before discarding.
- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

## Outils et appareils nécessaires

- Tournevis cruciforme (non inclus) pour fixer les socles du téléviseur
- Câble HDMI et autres types de câbles (non inclus) pour connecter les périphériques au téléviseur
- Support mural (non inclus) si vous préférez accrocher votre téléviseur au mur


# BOUTONS ET PORTS SUR LE TÉLÉVISEUR SÉRIE H3B

Vue de la face arrière du téléviseur (32H3B\*/40H3B\*)

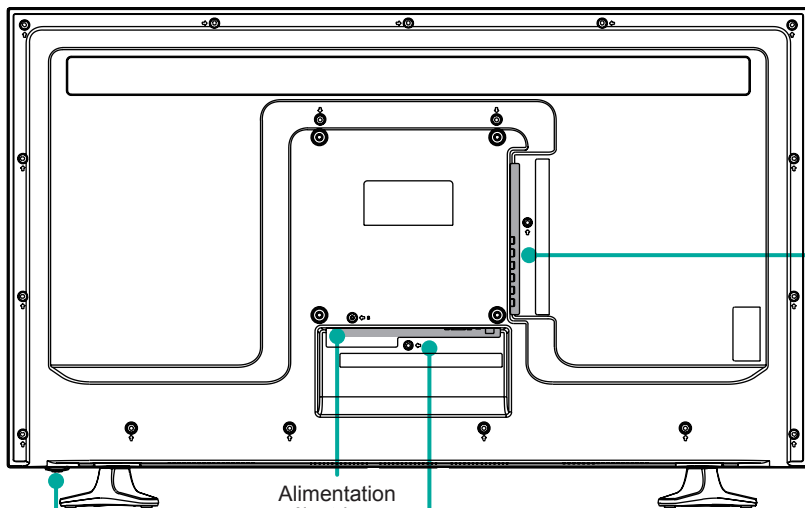


Alimentation électrique

Vue du dessous du téléviseur



Vue latérale du téléviseur



## ÉTAPE 1. Fixer le support du téléviseur ou le support mural (non inclus)


**Fixer les socles du téléviseur** (reportez-vous à la page 6 pour connaître les étapes pour fixer le support mural)

### ATTENTION:

- Veillez débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les socles ou le support mural.
- L'écran LED du téléviseur est très fragile et il doit être protégé à tout moment lorsque vous installez la base. Assurez-vous qu'aucun objet dur ou pointu ou tout ce qui pourrait rayer ou endommager l'écran n'entre pas en contact avec celui-ci. À aucun moment, n'exercez aucune pression sur la face avant du téléviseur, car l'écran pourrait se fissurer.

Pour fixer les pieds gauche et droit qui constituent la base de votre téléviseur:

1. Placez le téléviseur horizontalement sur une surface plane et douce, écran vers le bas, pour éviter d'endommager l'écran ou le téléviseur.
2. Retirez les deux pieds de la mousse, puis insérez-les dans les fentes en bas du téléviseur.
3. Utilisez les vis fournies dans le carton d'emballage avec votre téléviseur pour fixer chaque pied.

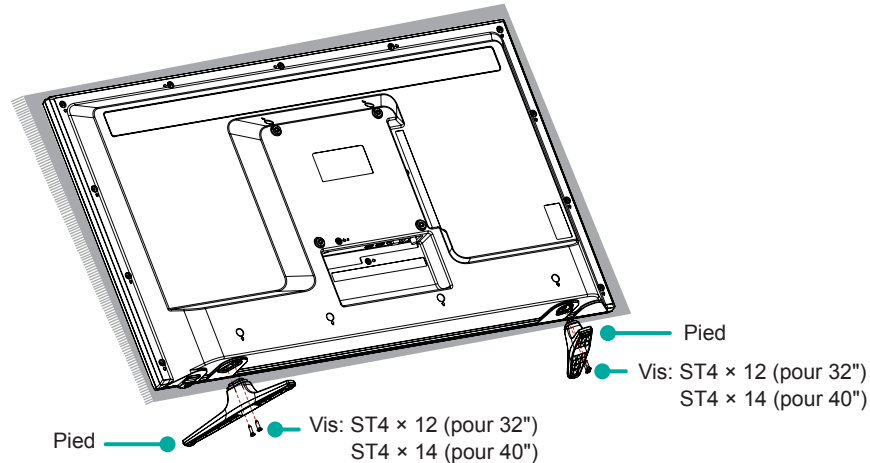




## Fixer le support mural (non inclus)

Avant de démarrer l'installation en suivant les instructions du fabricant tiers, assurez-vous de réaliser les actions suivantes:


1. Retirez le socle du téléviseur si vous l'avez déjà installé.
2. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface propre, sûre et amortie.
3. Placez les entretoises (non fournies) face aux trous du support correspondant.

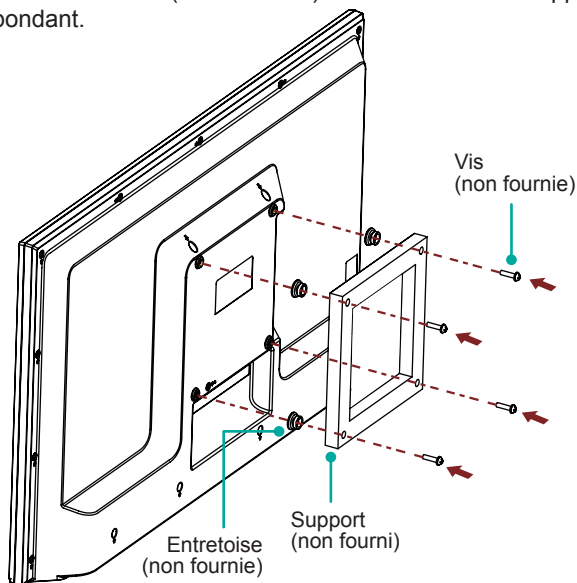

### ATTENTION:

- Lorsque vous fixez le support, veuillez placer les entretoises (fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le support.

- Pour éviter des dommages internes au téléviseur et s'assurer qu'il soit monté en toute sécurité, assurez-vous d'utiliser les vis de fixation (non fournies) qui ont entre 9,5 et 11,5 mm de longueur, mesurée à partir de la surface de fixation du capot arrière du téléviseur.

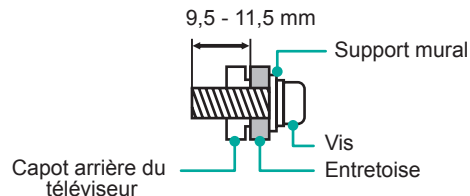

Gabarit des trous du support mural VESA (mm)	200 × 100 (32H3B*) 200 × 200 (40H3B*)
Taille de la vis du support mural (mm)	M6


































Suivez les instructions fournies avec le support mural.





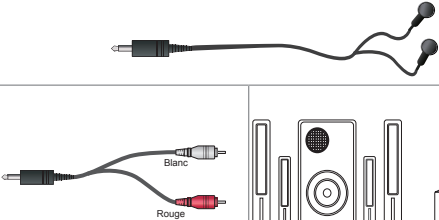
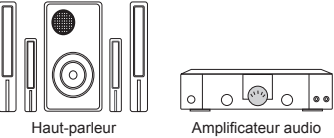



- Pour terminer l'installation, veuillez contacter le fabricant du support mural.
- Les vis de fixation (non fournies) ont entre 9,5 et 11,5 mm de longueur, mesurée à partir de la surface de fixation du capot arrière du téléviseur. La longueur des vis diffère selon le modèle du support mural.

**NOTE:** La longueur des vis varie selon le modèle du support mural.


## ÉTAPE 2. Connecter des périphériques à votre téléviseur

Assurez-vous que vous avez sélectionné les bons câbles pour les bons ports et qu'ils sont correctement raccordés. Des connexions desserrées peuvent affecter la qualité de l'image et de la couleur.

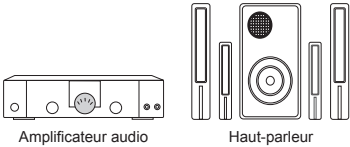Étiquette du téléviseur		Port	Câble	Équipement externe	Breve description
ANTENNE/ENTRÉE CÂBLE				 Antenne 	Raccordez une antenne VHF/UHF extérieure.
HDMI					Connectez un câble High Definition Multimedia Interface (HDMI) à partir d'un périphérique externe.
ENTRÉE COMPOSANTES	Y		 Vert	 Magnétoscope  Lecteur/Enregistreur DVD  Caméra vidéo  Boîtier décodeur  Récepteur satellite  Câble d'antenne satellite	Connectez un câble vidéo en composantes et les câbles audio gauche-droite d'un appareil AV externe.
	P <sub>B</sub>		 Bleu		
	P <sub>R</sub>		 Rouge		
	L		 Blanc		
	R		 Rouge		
ENTRÉE AV	VIDÉO		 Jaune		Connectez un câble vidéo composite et les câbles audio gauche-droite d'un appareil AV externe.
	L		 Blanc		
	R		 Rouge		
ENTRÉE INFORMATIQUE	VGA			 PC	Connectez un câble VGA connecté à votre PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur. Branchez un câble audio depuis la sortie audio du PC.
	ENTRÉE AUDIO PC/DVI				


Étiquette du téléviseur	Port	Câble	Équipement externe	Brève description
SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE			 <p>Amplificateur audio      Haut-parleur</p>	Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
🔊 / SORTIE AUDIO		 <p>Blanc Rouge</p>	 <p>Haut-parleur      Amplificateur audio</p>	<p>Branchez un casque pour écouter le son du téléviseur.</p> <p>Connectez un adaptateur audio (non fourni) à partir d'un système audio analogique externe.</p>
 USB DC 5V $\equiv$ 0,5A (MAX)				Connectez un périphérique USB pour parcourir vos photos, musiques et films. L'appareil ne reconnaît que les clés USB.

## Touches de votre télécommande

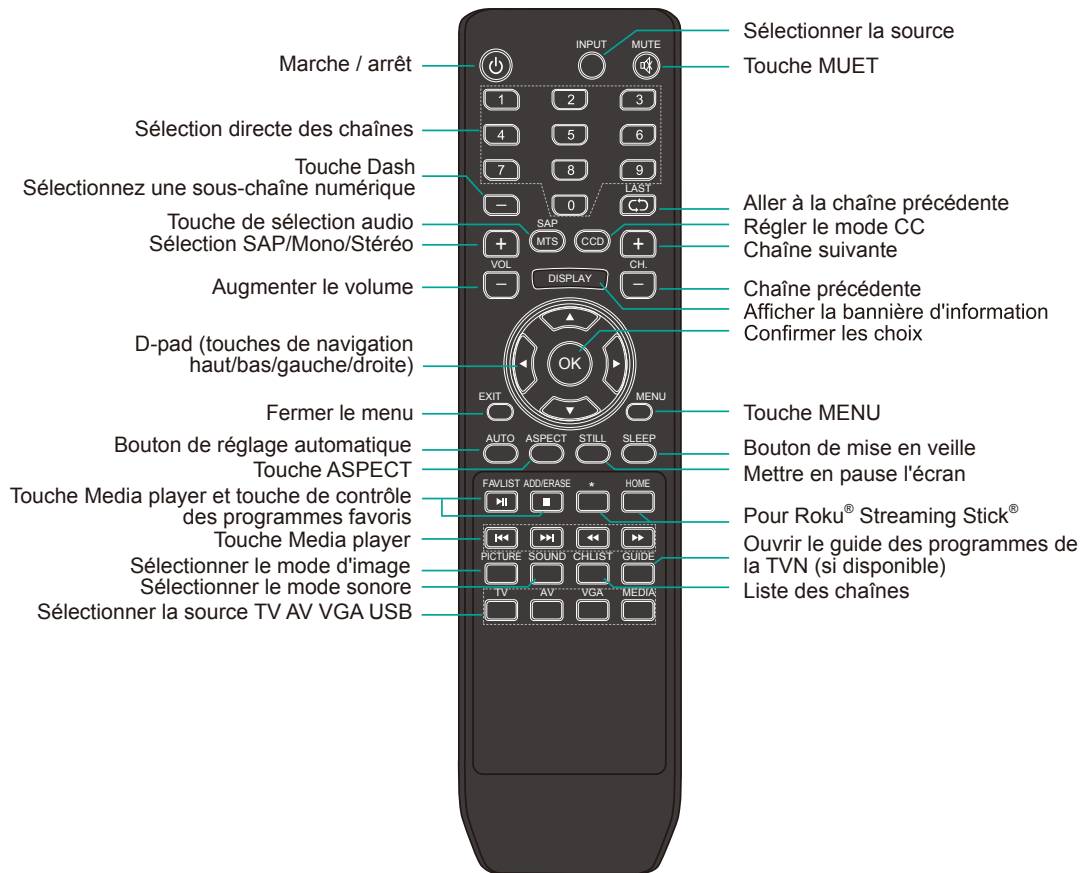

## ÉTAPE 3. Utiliser la télécommande

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.

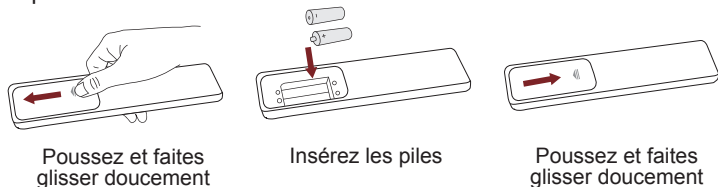

2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment à piles.

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

### Informations importantes sur la télécommande et les piles:

- **Jetez vos piles dans un endroit désigné. Ne jetez pas les piles dans le feu.**
- **Retirez immédiatement les piles épuisées pour empêcher les fuites d'acide dans le compartiment à piles.**
- **Si vous envisagez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.**
- **Les produits chimiques présents dans les piles peuvent provoquer des éruptions cutanées. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez immédiatement.**
- **Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.**
- **Ne mélangez pas différents types de piles (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).**
- **En cas de surchauffe, cessez toute utilisation de la télécommande.**

Appelez immédiatement notre centre d'assistance sur le site Web d'assistance d'Hisense.

### Information sur la portée de la télécommande

- La portée de la télécommande est de huit mètres, face au téléviseur.
- Elle peut fonctionner avec un angle horizontal ou vertical de 30°.

### Appareillez votre télécommande universelle de votre boîtier satellite ou câble-opérateur pour la faire fonctionner votre nouveau téléviseur Hisense (Pour les États-Unis uniquement).

Si vous souhaitez appareiller vos autres télécommandes à votre nouveau téléviseur Hisense, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur fourni par votre câble-opérateur ou satellite. Les manuels de l'utilisateur de votre câble-opérateur ou fournisseur satellite devraient inclure des instructions pour l'appareillage de votre télécommande à votre téléviseur.

Une liste des codes Hisense pour les câble-opérateurs et fournisseurs satellite les plus courants est fournie ci-dessous. Utilisez le code Hisense associé à votre fournisseur de câble ou satellite (le cas échéant).

**DIRECTV**.....0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

**Time Warner Cable**.....386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

**Comcast**.....0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

**Cox Communications**.....0178, 10178, 1326, 1463

**Dish Network**.....505, 627, 538, 720, 659

Si le code Hisense associé à votre fournisseur de câble ou de satellite n'est pas répertorié, ne fonctionne pas ou vous ne trouvez pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre opérateur de câble local ou le centre de service à la clientèle du fournisseur de satellite.


Si votre opérateur de Câble ou de Satellite ne dispose pas d'un code Hisense, veuillez nous contacter à l'un des numéros de téléphone inscrits sur la page 2.


### Utiliser la télécommande de votre câble-opérateur ou fournisseur satellite comme télécommande universelle

Si vous préférez utiliser la télécommande du récepteur satellite ou de la Boîtier décodeur ou une télécommande universelle, rendez-vous sur la page d'assistance pour voir la liste de codes.

## ÉTAPE 4. Allumer le téléviseur

Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.

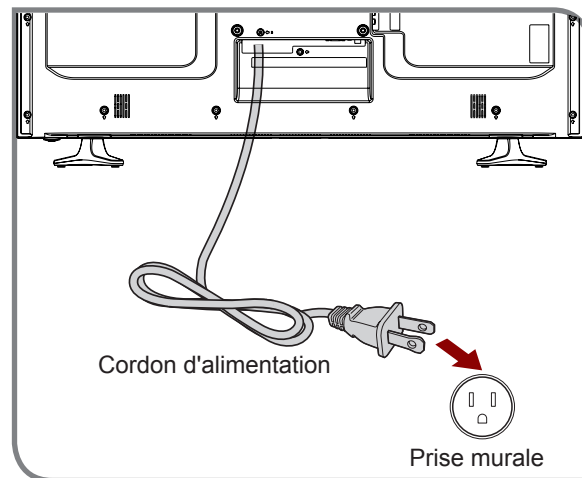

Appuyez sur le **bouton d'alimentation**  de la télécommande pour allumer le téléviseur. Un écran d'accueil avec le logo Hisense apparaît. Ensuite, le menu de configuration initiale vous demandera de choisir votre **Langue**, votre **Pays** et le **Fuseau Horaire**.



## ÉTAPE 5. Effectuer la configuration initiale

Après l'apparition de l'écran de démarrage avec le logo Hisense, démarrez la configuration initiale.



Menu	Réglages
Réglage de la langue	<ul style="list-style-type: none"><li>Choisissez votre langue: <b>English</b>, <b>Español</b> ou <b>Français</b>, puis cliquez sur <b>Next (Suivant)</b>.</li></ul>
Mode d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>Choisissez votre Mode Setting (Réglage de mode): Home Mode (Mode maison) ou Retail Mode (Mode commerce).</li><li>Le <b>Home Mode (Mode maison)</b> est le réglage recommandé qui offre toutes les fonctionnalités du téléviseur. Si vous sélectionnez le <b>Retail Mode (Mode commerce)</b>, l'appareil ne se mettra pas en économie d'énergie.</li></ul>
Réglage du fuseau horaire	<ul style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez le fuseau horaire en fonction de votre région.</li><li>Passage à l'heure d'été: réglez l'heure d'été de votre région.</li></ul>
Recherche de chaîne	<ul style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez votre Tuner Mode (mode de tuner): Air (Hertzien) ou Cable (Câble), puis appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour confirmer.</li><li>Sélectionnez <b>Next (Suivant)</b> et appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour effectuer une recherche des chaînes disponibles.</li></ul>

Ce qui précède est à des fins de référence uniquement ! Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section « Terminer la configuration initiale » dans le MANUEL DE L'UTILISATEUR.

## ÉTAPE 6. Sélection de la source d'entrée

Lorsque vous avez terminé la configuration initiale, vous devez sélectionner la source du signal TV. Étant donné que votre téléviseur stocke ces informations, vous n'aurez plus besoin de changer la source du signal TV à moins que celle-ci ne change. Par exemple, si vous voulez recevoir des chaînes d'un fournisseur de câble au lieu de l'antenne, vous devrez changer la source du signal TV.

- Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche **INPUT** sur la télécommande ou sur le téléviseur. Le menu INPUT (Entrée) s'ouvre.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée, puis appuyez sur le bouton **OK**.



# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Nom du modèle		32H3B*	40H3B*
Dimensions (L x H x P)	Sans socles	28,9 × 17,1 × 3,5 pouces (733 × 434 × 89 mm)	35,5 × 20,6 × 3,4 pouces (902 × 523 × 86 mm)
	Avec socles	28,9 × 18,8 × 7,1 pouces (733 × 477 × 180 mm)	35,5 × 22,2 × 8,0 pouces (902 × 563 × 204 mm)
Poids	Sans socles	10,6 lb (4,8 kg)	17,6 lb (8,0 kg)
	Avec socles	10,8 lb (4,9 kg)	18,1 lb (8,2 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)		31,5 pouces (80,01 cm)	39,6 pouces (100,58 cm)
Résolution de l'écran		1366 × 768	1920 × 1080
Puissance audio		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Alimentation électrique		120 V ~ 60 Hz	
Systèmes de réception	Analogique	NTSC	
	Numérique	ATSC / QAM	
Réception des chaînes		VHF: 2~13 UHF: 14~69 CATV: 1 ~ 125 Diffusion Numérique Terrestre (8VSB): 2 ~ 69 Câble numérique (64/256 QAM): 1 ~ 135	
Type de tuner		Fréquence synthétisée	
Conditions environnementales		Température: 41° F ~ 95° F (5° C ~ 35° C) Humidité: 20 % ~ 80 % RH Pression atmosphérique: 86 kPa ~ 106 kPa	
Entrée composante		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 60 Hz (pour 40")	
Entrée VGA		VGA (640×480 / 60 Hz), SVGA (800×600 / 60 Hz), XGA (1024×768 / 60 Hz)	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768), YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P (pour 40"))	
Ports		3 ports HDMI, 1 port USB, 1 entrée RF, 1 entrée RCA composite combinée avec entrée vidéo composante, 1 entrée Audio gauche/droite pour signal composite, 1 sortie Audio numérique, 1 sortie casque audio, 1 entrée PC/DVI Audio, 1 entrée vidéo PC	
Caractéristiques principales		Écran LED rétro-éclairage, Energy Star, Digital Media Player, 720P (32") / 1080P (40"), cadre étroit, liaison Mobile High-Definition Link (MHL)	

Un chiffre en arabe, une lettre en anglais ou un espace en blanc remplacera l'astérisque " \* ".



# CONSEILS RAPIDES POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous à nos informations de contact sur la page 2.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Le téléviseur ne produit aucune image ni aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant.</li><li>• L'interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant du téléviseur doit être allumé. Appuyez sur le <b>bouton d'alimentation</b>  de la télécommande pour activer l'appareil et le sortir du mode «Veille».</li><li>• Vérifiez que la lumière LED est bien allumée. Si c'est le cas, le téléviseur est sous tension.</li></ul>
Mon téléviseur est bien branché à une source externe et je ne vois pas d'image et/ou je n'entends aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée est bien connectée au téléviseur.</li><li>• Assurez-vous que vous avez fait le bon choix dans le mode INPUT (Entrée) pour le signal entrant.</li></ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, un délai de quelques secondes s'écoule avant l'apparition de l'image. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et recherche les informations des réglages précédents.</li></ul>
L'image est normale, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les paramètres de volume.</li><li>• Vérifiez si le mode «Mute» (Muet) est sur <b>ON (Activé)</b>.</li></ul>
J'ai du son, mais pas d'image ou bien une image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li><li>• Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.</li><li>• Essayez différentes chaînes de télévision.</li></ul>
L'image et/ou le son sont déformés ou semblent ondulés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un appareil électrique peut affecter les performances du téléviseur. Éteignez les appareils à proximité du téléviseur et éloignez-les du téléviseur.</li><li>• Branchez le câble d'alimentation du téléviseur sur une autre prise de courant.</li></ul>
L'image et le son sont flous ou découpés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li><li>• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.</li></ul>
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et/ou l'image tremble	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez qu'il n'y a aucun appareil ou outil électrique à proximité du téléviseur qui provoque des interférences.</li></ul>
Le coffret en plastique produit un «clac» sonore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce «clac» sonore peut se produire lorsque la température du téléviseur change. Ce changement de température provoque une expansion ou une contraction du cadre du téléviseur, et produit ce bruit. Ceci est normal et le téléviseur est en bon état.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le téléviseur est toujours alimenté et opérationnel.</li><li>• Changez les piles de la télécommande.</li><li>• Vérifiez que les piles sont correctement installées.</li></ul>

# Déclaration de conformité et certification

## Avis de la FCC

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

**REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.**

## ENERGY STAR

Votre téléviseur Hisense est homologué ENERGY STAR® en mode «Energy Saving» (économie d'énergie). Il est conforme aux normes strictes d'efficacité énergétique fixées par l'Environmental Protection Agency et par le Department of Energy des États-Unis. ENERGY STAR est un programme conjoint de ces agences gouvernementales, visant à promouvoir les produits énergétiques et les pratiques efficaces. Les modifications apportées à certaines fonctions, les paramètres et les fonctionnalités de ce téléviseur (notamment TV Guide, Image, Son) peuvent modifier ou accroître sa consommation d'énergie. Selon ces paramètres modifiés, la consommation énergétique pourrait dépasser les limites requises pour la qualification ENERGY STAR dans le mode «économie d'énergie».



**HDMI** Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.



©2015. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.