

Hisense

MANUEL D'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire le présent manuel complètement et gardez-le pour une référence ultérieure.

Déclaration des droits d'auteur

© 2021 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce Manuel d'Utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et sont protégés par les droits d'auteur AMERICAINS, CANADIENS, MEXICAINS et international et/ou d'autres lois de la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission des matériaux, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique, imprimés, ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. est une violation de droit de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique ou autre, que ce soit ou non pour une charge ou d'un autre ou pas de considération, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
RFC: HME110512IY3
TEL: (52) (55) 5531-3515

Hisense et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2021. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont des marques déposées de Hisense. Autres noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Page de Clause de non-responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris toutes descriptions, représentations, déclarations et d'autres communications relatives à cet Appareil d'Hisense (ci-après "Appareil") sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou partie de la pré-installé, ou services d'application par la suite installés peuvent ne pas être disponible ou capable de fonctionner comme prévu par le fournisseur de services d'application de tout ou partie des domaines d'utilisation pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, les limitations de services locaux, etc. Tout achat ou de l'utilisation de l'Appareil, y compris les services d'application, est purement au risque de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera la perturbation ininterrompue ou, y compris, mais sans s'y limiter, aux aléas de la météo sans erreur, de service, les actes de Dieu, garanties de titre, les limites locales ou régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, fournisseurs, filiales, ou des entrepreneurs ou leurs employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour le fonctionnement d'un ou de tous les services d'application à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez telle clause sans aucune prétention sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et une connexion à l'Internet de travail, ainsi que tout et tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'appareil comme prévu.

Clause de non-responsabilité:

Les images dans le présent document sont seulement à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Contenu

Live TV

Recherche des Chaînes.....	4
Liste des Chaînes.....	4
Favoris.....	5

Connexion

Etablissement d'une Connexion Internet filaire.....	8
Etablissement d'une connexion d'Internet Wi-Fi.....	8
Connexion des appareils Bluetooth.....	9
Utilisation de HDMI&CEC.....	9
Connexion à un système audio numérique pour utiliser eARC/ARC.....	10
Connexion d'un appareil AV, d'un ordinateur ou d'une console de Jeux avec un câble HDMI.....	11
Connexion des appareils USB.....	11

Multi-Écran

Partage d'écran.....	12
Partage de Contenu.....	12

Fonctions intelligentes

Familiarisation avec l'écran d'Accueil.....	14
Utilisation de la Commande vocale.....	15
Média.....	17
Applications.....	20
Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur.....	21

Image et Son

Réglage de la Qualité d'Image.....	22
Réglages du Mode de Jeu.....	25
Réglage de la Qualité de Son.....	26

Accessibilité et Système

Accessibilité.....	29
Utilisation du Contrôle Parental.....	29
Configuration des paramètres de Préférence de l'appareil.....	30
Configuration des paramètres du système évolué.....	32
Mode de projection.....	35
Type d'écran.....	35
Correction géométrique automatique.....	35
Correction géométrique.....	36
Protection oculaire.....	36

Dépannage

Contenu

Problèmes d'image.....	37
Problèmes de son.....	37
Problèmes de réseau.....	38
Problèmes de connexion avec des périphériques externes.....	38
Applications.....	39
Fichiers multimédias.....	39
Problèmes de Commande vocale.....	39
Autres Problèmes.....	40

Utilisation de l'E-Manuel

Démarrage de l'E-Manuel.....	41
Utilisation des touches de l'E-Manuel.....	41

Recherche des Chaînes

Vous pouvez chercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Remarque :

- La fonction de l'antenne/du câble pourrait ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.


Recherche Automatique

Recherche automatiquement les chaînes pour afficher les programmes de votre source de télévision.


 > **Chaînes**

S'il n'y a pas encore de chaînes de télévision stockées, vous serez invité à rechercher des chaînes.
ou

Dans la télévision en direct,  > **Chaînes** > **Recherche automatique des chaînes**

Avant de sélectionner la Recherche Automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur  > **Chaînes** > **Mode Tuner** pour sélectionner l'Antenne ou le Câble.


Recherche Manuelle


Dans la télévision en direct,  > **Chaînes** > **Recherche Manuelle**

taper une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.

Liste des Chaînes

Afficher la liste des chaînes

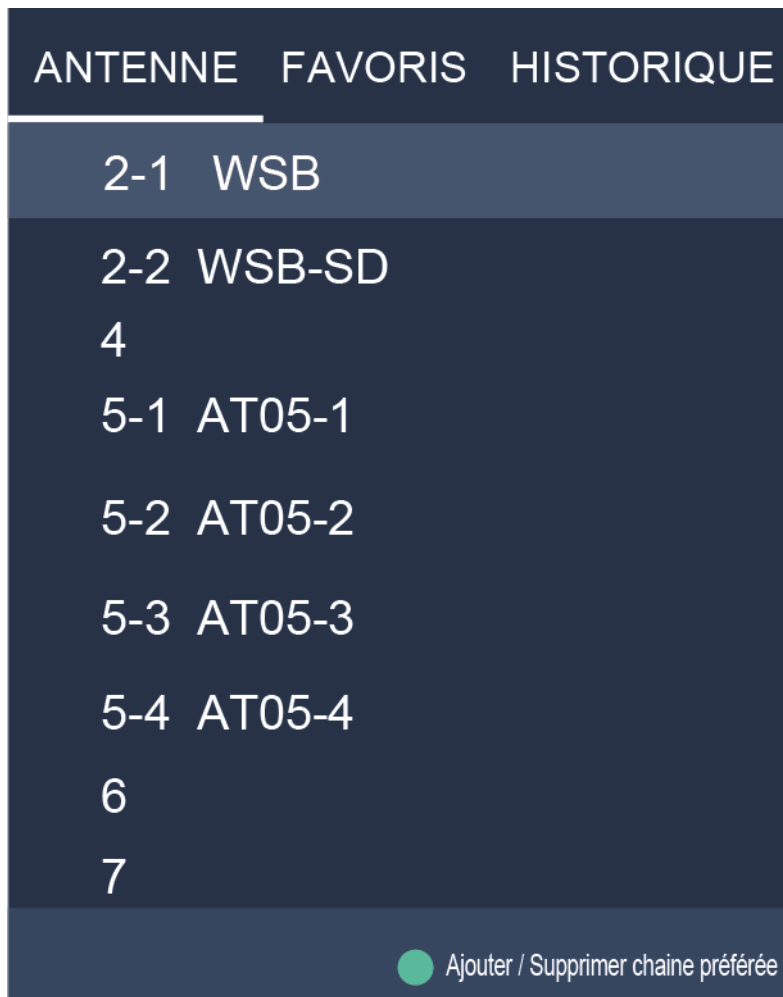


Dans la télévision en direct, appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher le menu de la liste des chaînes.



Menu de la liste des chaînes


Favoris

Affichage de votre liste favorite


Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des chaînes, et celle-ci apparaît sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône verte, puis appuyez sur la touche , une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne favorite sur la liste ANTENNE / CABLE, et la chaîne préférée apparaîtra dans la liste des favoris.

ANTENNE FAVORIS HISTORIQUE



2-1	WSB	♥
2-2	WSB-SD	
4		
5-1	AT05-1	
5-2	AT05-2	♥
5-3	AT05-3	
5-4	AT05-4	
6		
7		

 Ajouter / Supprimer chaine préférée

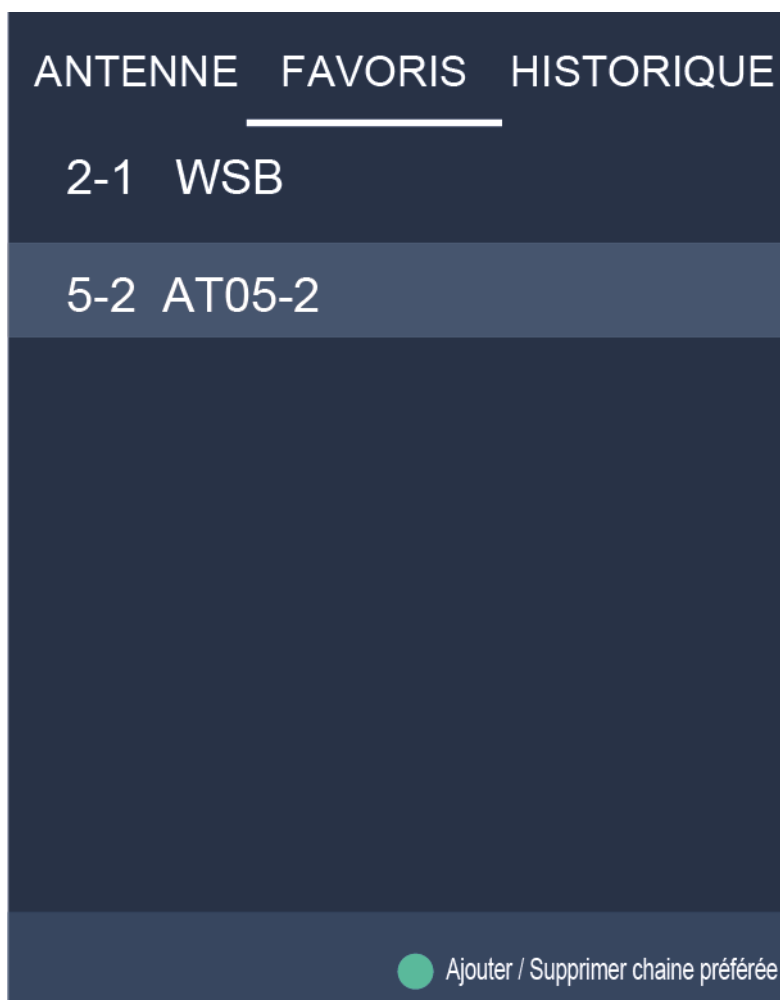Menu de la liste des chaînes



Menu de la liste des chaînes



Si vous souhaitez supprimer les chaînes favorites, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône verte, puis appuyez sur la touche , une icône en forme de cœur disparaîtra de la liste ANTENNE / CABLE.

Remarque :

- Ces étapes doivent être effectuées sous les entrées du téléviseur.
- Avant de modifier les listes de favoris, commencez d'abord par la recherche des chaînes.


Etablissement d'une Connexion Internet filaire

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  pour accéder à **Réseau et Internet**.



Pour l'accès Internet filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs prenant en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, vous n'avez donc pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.

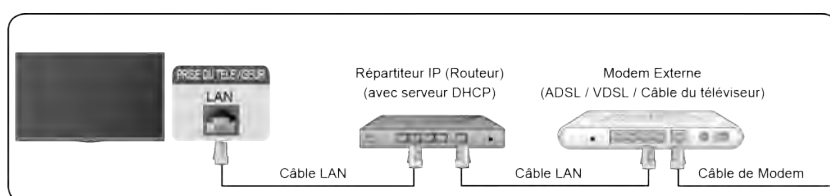Voir l'image ci-dessous.




Etablissement d'une connexion d'Internet Wi-Fi

Connexion à un réseau Wi-Fi

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Réseau et Internet > Wi-Fi**

Pour vous connecter à un réseau WiFi disponible, assurez-vous d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur Wi-Fi avant de tenter de vous connecter.

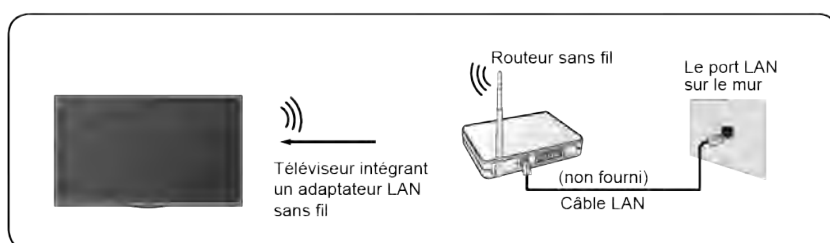



Pour obtenir un accès sans fil à Internet:

1. Allumez votre Wi-Fi.
2. La liste des réseaux s'affichera automatiquement.
3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi dans la liste, saisissez le mot de passe.
4. Si la connexion réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Tout afficher** pour afficher toutes les listes ou sélectionnez **Ajouter un réseau** pour saisir le nom de Wi-Fi, sélectionnez le type du mode de sécurité et saisissez les mots de passe.

Connexion des appareils Bluetooth

Connexion d'un appareil Bluetooth



Pour coupler un appareil Bluetooth tel que des écouteurs Bluetooth, des haut-parleurs, des claviers, un souris ou même des appareils mobiles:

1. Avant de coupler vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode de couplage et amenez les appareils à la portée du téléviseur. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode de couplage, référez-vous au manuel d'utilisateur de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Télécommandes et accessoires > Ajouter un accessoire** pour mettre le téléviseur en mode de couplage. Une liste des appareils Bluetooth disponibles s'affichera.
3. Sélectionnez l'appareil souhaitable dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous êtes invité à importer un code d'accès, référez-vous au manuel d'utilisateur de l'appareil. Une fois le jumelage terminé, l'appareil est connecté et est stocké sur le téléviseur.

Remarque :

- Vous devez d'abord désactiver le couplage si le nombre maximal d'appareils jumelés a été atteint.

Ecouter le son du téléviseur via des appareils Bluetooth

1. Couper les appareils Bluetooth audio en utilisant la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et l'utilisation, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth, une barre de son et des écouteurs.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , sélectionnez **Son > Sortie Audio**, puis sélectionnez l'option **Bluetooth** pour écouter l'audio via des appareils Bluetooth.



Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- En fonction de leur distance, le téléviseur et l'appareil Bluetooth pourraient être déconnectés.

Utilisation de HDMI&CEC



Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes connectés au téléviseur avec un câble HDMI. Les périphériques externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI&CEC.

Connexion d'un périphérique externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Entrées > Commande HDMI**.



1. Réglez **Commande HDMI** sur Activé.
2. Branchez un appareil compatible HDMI&CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de votre télécommande et contrôler l'appareil.

Activer l'arrêt automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Entrées > Désact. auto de l'appareil**.

Réglez sur Activé pour éteindre les appareils externes compatibles CEC lorsque le téléviseur est éteint.

Activer la mise en marche automatique du téléviseur

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Entrées > Allumer autom. le téléviseur**.


Réglez sur Activé pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles CEC sont allumés.

Remarque :

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI&CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI&CEC du périphérique connecté doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible avec HDMI&CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI&CEC ne marchent pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI&CEC pourrait ne pas fonctionner.
- Les fonctions HDMI et CEC prennent en charge la Lecture en une seule touche, le Contrôle de routage, la Veille du système, la Transmission du nom OSD de l'appareil, la Transmission de la télécommande, l'Etat de puissance de l'appareil et la Commande audio du système.



Connexion à un système audio numérique pour utiliser eARC/ARC

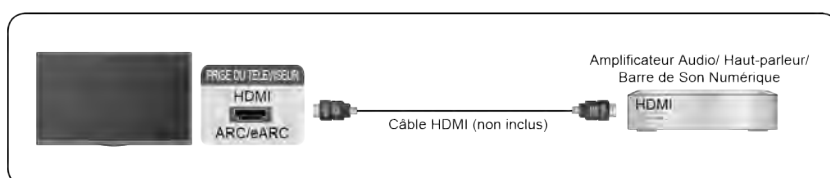Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Chaîne de retour audio amélioré (eARC)/Chaîne de retour audio (ARC) pour envoyer le son du téléviseur vers un système audio numérique par un câble HDMI, vous pouvez le connecter au HDMI (eARC/ARC) de votre téléviseur.



Cette fonctionnalité vous permet également de contrôler le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser diverses télécommandes de chaque appareil.

Après la connexion:

1. Mettez le système audio sous tension
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Sortie Audio > eARC/ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, sélectionnez d'abord **Son > eARC** pour l'activer.

Remarque :


- Cela ne fonctionne que quand le téléviseur est connecté au récepteur audio prenant en charge la fonction ARC/eARC.

Connexion


- Si l'appareil possède une fonctionnalité de Sélecteur d'Entrée, assurez-vous de la changer au téléviseur.
- Lorsque ce port est utilisé comme fonction ARC, il peut être utilisé comme entrée de signal quand un lecteur DVD est connecté à l'amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. (Certains amplificateurs pourraient ne pas prendre en charge la connexion en série.)

Connexion d'un appareil AV, d'un ordinateur ou d'une console de Jeux avec un câble HDMI

Vous pouvez connecter un appareil AV, un PC ou une console de Jeux avec un câble HDMI.

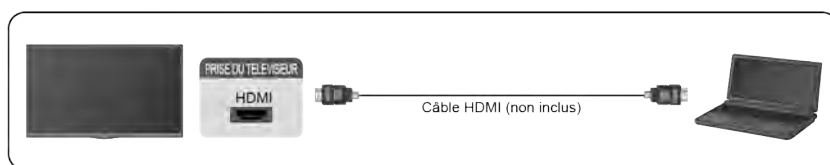

Après la connexion:


1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche  sur votre télécommande, sélectionnez le **HDMI** correspondant comme source d'entrée.

Remarque :

- Référez-vous au «Guide d'installation rapide» pour obtenir plus d'informations sur la connexion.
- Certains appareils tels que les lecteurs de DVD requièrent que le signal HDMI soit réglé pour être reproduit dans les réglages de l'appareil. Veuillez consulter le Manuel d'Utilisateur de votre appareil pour obtenir des instructions.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'appareil.

Connexion des appareils USB

Connecter les appareils USB tels que les disques durs, les clés USB et les appareils photo numériques pour parcourir les photos, écouter de la musique.

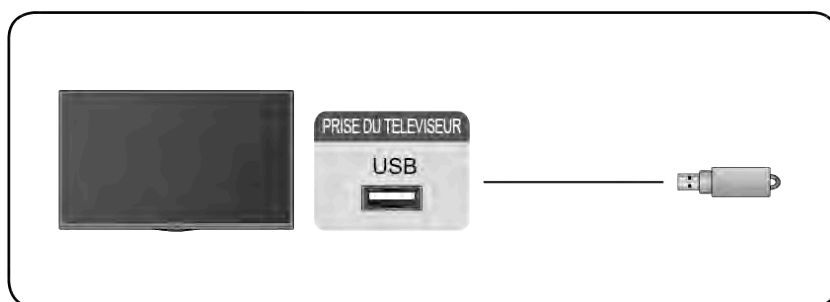

- la prise en charge du disque dur USB 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G et d'autres tailles de marché populaires. Un disque dur de 8T est actuellement pris en charge.
- Format de support: NTFS, FAT32.
- Certains appareils photo numériques pourraient ne pas être compatibles avec le téléviseur.

Partage d'écran


Mettez en miroir le contenu de votre appareil mobile sur le téléviseur. Affichez des vidéos, des photos, etc. de votre appareil sur votre écran de télévision.

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Système évolué > Conseils pour la connexion d'appareils mobiles > Partage d'écran**.

1. Activez la fonction de projection de votre appareil Android/Windows10. L'icône de la configuration peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée «Affichage sans fil», «Smartview», «Projection sans fil», etc.
2. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. L'écran de votre appareil mobile sera mis en miroir une fois que vous aurez sélectionné votre téléviseur. Si vous utilisez Wi-Fi, la connexion peut échouer et l'écran ne changera pas. Vous pouvez fermer l'application Partage d'écran avec la touche RETOUR ou QUITTER.

Remarque :

- Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la projection.

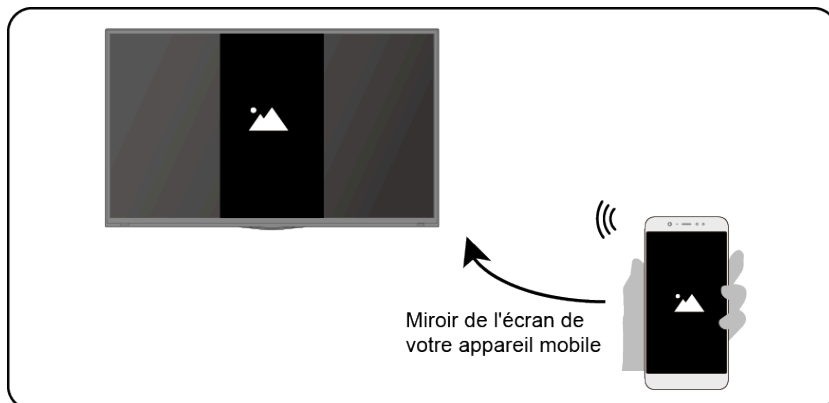

Partage de Contenu

Partagez des vidéos, de la musique ou des images de votre appareil Android/iOS/PC sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Système évolué > Conseils pour la connexion d'appareils mobiles > Partage de contenu**.


1. Assurez-vous que votre appareil et votre téléviseur sont connectés au même réseau.
2. Activez la fonction de partage de contenu de votre appareil Android/iOS/PC.
3. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
4. Attendez que la progression de la connexion se termine et sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/PC pourraient ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction. Pour obtenir plus d'informations, référez-vous à dans ce manuel.
- Le contenu peut ne pas être lu selon le format de fichier.


Multi-Écran

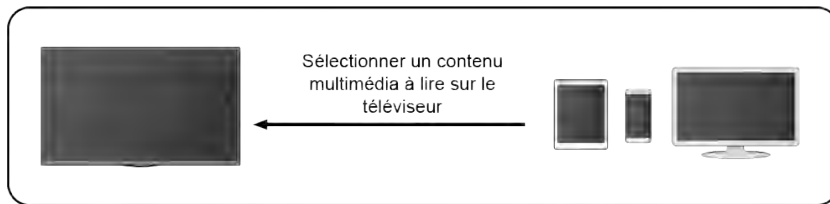


- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau.



Familiarisation avec l'écran d'Accueil

La conception simple du menu d'écran d'Accueil le rend facile à naviguer. Et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des applications à l'écran d'Accueil en fonction de vos besoins.

Pour accéder à l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche  de votre télécommande et utilisez le pavé directionnel pour effectuer votre sélection.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  de votre télécommande ou utilisez le D-pad pour déplacer le curseur sur l'icône  Entrées en haut de l'écran, appuyez sur la touche  pour entrer et sélectionnez l'entrée souhaitée la source.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil

- **Assistant Google**

Vous pouvez chercher des films, des programmes de télévision, etc. en parlant.

- **Recherche Google**

Vous pouvez chercher des films, des programmes de télévision, etc. en les saisissant.

- **Notifications**

Les notifications peuvent provenir du système, d'un périphérique externe, d'une application, du lecteur multimédia, etc.

- **Entrées**

Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.

- **Réseau et Internet**

Vous pouvez configurer le Réseau et Internet.

- **Paramètres**

Les Réglages vous permettent de configurer le téléviseur, définir les options de l'application, ajouter des comptes et modifier d'autres préférences.

- **Temps**

Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle sur l'écran d'Accueil.

Noms des sections qui apparaissent sur l'écran d'Accueil

L'écran d'Accueil affiche les noms de sections suivantes:

- **Applications**

C'est l'endroit où vous avez accès à toutes les applications de votre téléviseur. Vous pouvez profiter d'un large éventail de services, y compris le streaming vidéo.

- **Mon répertoire**


Vous pouvez sélectionner des types de contenu pour Mon répertoire.


Vous pouvez également ajouter manuellement un programme à Mon répertoire en appuyant longuement sur un programme dans l'écran d'accueil.

- **Contenu recommandé**

Ici, le contenu premium s'affiche à l'écran, vous pouvez y entrer rapidement comme vous le souhaitez.

Gestion des applications sur la ligne des applications

Sur la ligne des applications, sélectionnez une application que vous souhaitez ouvrir, supprimer ou déplacer, puis appuyez longuement sur la touche  pour la gérer.

Si votre application préférée n'est pas sur votre écran d'accueil, sélectionnez votre application préférée et appuyez longuement sur la touche , puis sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Utilisation de la Commande vocale





La Commande vocale peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Assistant Google

Configurez l'Assistant Google et profitez du service Assistant Google. Vous pouvez obtenir des informations, trouver vos films préférés, contrôler votre téléviseur et plus encore en demandant simplement à l'Assistant Google.







Connectez votre téléviseur au réseau avant de configurer l'Assistant Google.

Connectez-vous à l'Assistant Google sur le téléviseur

1. Accédez à  >  **Paramètres** > **Préférences de l'appareil** > **Assistant Google**. Activez l'Assistant Google.
2. Accédez à  >  **Paramètres** > **Comptes et connexion**.
3. Connectez-vous pour obtenir de Google de nouvelles applications, des recommandations, des films, etc. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur, ou utiliser votre télécommande pour vous connecter. Vous pouvez également sélectionner Google Assistant dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.

Comment démarrer l'Assistant Google

Vous pouvez choisir une façon pour démarrer l'Assistant Google.



- Appuyez sur la touche  pour sélectionner  **Paramètres** > **Préférence de l'appareil** > **Assistant Google**.
- Appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  /  en haut de l'écran d'accueil, pour accéder à l'**Assistant Google**.
- Appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Remarque :


- La fonction Assistant Google peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier avec les produits réels.

Commande vocale mains libres

L'Assistant Google peut répondre à vos questions ou vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant d'utiliser cette fonction, connectez le téléviseur à Internet et connectez-vous à votre compte Google en appuyant sur la touche , en sélectionnant l'icône  et en sélectionnant **Comptes et connexion**.

Comment configurer la Commande vocale mains libres

1. Placez la touche de commande situé au bas du téléviseur sur  pour activer l'Assistant Google.

Fonctions intelligentes



- Commencez une conversation en disant «Hey Google» et la barre de dialogue apparaît en bas de l'écran du téléviseur. En même temps, les voyants lumineux s'allument.
- Continuez à parler, par exemple, «Quelle est la météo» ou «augmenter le volume».

Mode sans écran

 >  **Paramètres > Système évolué > Mode sans écran**

Parlez à l'Assistant Google même lorsque l'écran est éteint.

En Mode Sans Ecran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque l'écran n'est pas allumé. Dites simplement "OK Google".

Cette fonction affectera la consommation d'énergie en veille. Pour le désactiver, appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Système évolué > Mode sans écran**.

Remarque :

- La fonction de Commande vocale mains libres peut ne pas être prise en charge dans certains modèles/pays/régions.
- Les descriptions du mode sans écran ici ne s'appliquent qu'aux modèles dotés de la fonction de Commande vocale mains libres.

Alexa

Configurez pour contrôler votre téléviseur avec n'importe quel appareil compatible Alexa. Alexa peut vous aider à modifier la configuration du téléviseur. En utilisant uniquement votre voix, vous pouvez modifier les entrées, le volume, les chaînes, etc. Demandez simplement à Alexa.



Que faut-il pour contrôler votre téléviseur avec Amazon Alexa?

- Modèles de téléviseur Android prenant en charge la compétence Alexa.
- Appareil Amazon Echo ou application Alexa.
- Compte Amazon pour l'application Alexa ou l'appareil Echo, si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un avant le processus de configuration.
- Compte Hisense pour lier votre téléviseur, vous pouvez le créer avant ou pendant le processus d'installation.
- Réseau domestique avec capacités Wi-Fi.

Remarque :

- Pour les problèmes d'accès à votre compte Amazon et d'utilisation de l'application Alexa pendant la configuration, veuillez visiter amazon.com pour obtenir de l'aide.

Comment configurer Alexa?

- Accédez à  >  **Paramètres > Système évolué > Service Amazon Alexa**.
- Activez le Service Amazon Alexa.
- Sélectionnez **Configuration du Service Amazon Alexa** et **Configurer**.
- Liez le téléviseur au compte Hisense. Scannez le code QR avec votre téléphone, ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur, connectez-vous à votre compte Hisense et entrez le code affiché sur le téléviseur. La page Web et le code expireront au bout de 15 minutes.
- Ensuite, votre écran de télévision affiche une liste de noms de télévision. Sélectionnez-en un ou entrez un nom personnalisé. Ensuite, votre téléviseur apparaîtra dans la liste des noms d'appareils sur votre téléphone ou votre ordinateur.
- Téléchargez l'application Alexa sur votre smartphone. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Amazon.

Fonctions intelligentes

7. Dans l'application Alexa, sélectionnez la section Compétences, recherchez et activez la compétence Hisense Smart TV. Suivez les instructions pour lier votre compte Amazon en saisissant le même compte Hisense que celui que vous avez connecté sur votre téléviseur.
8. Sur votre téléviseur, sélectionnez **Compétence activée** et **Terminer**.
9. Maintenant, vous pouvez demander à Alexa d'essayer certaines fonctions disponibles pour la télévision.

Remarque :

- Utilisez des appareils externes compatibles Alexa (par exemple, l'application Alexa, Echo) pour contrôler votre Smart TV en utilisant uniquement votre voix.
- Une fois votre compte Hisense créé, mais que vous ne pouvez pas voir l'étape Associer votre téléviseur sur votre téléphone ou votre ordinateur, veuillez vous déconnecter du compte, visiter à nouveau l'URL et vous reconnecter.
- Si vous ne voyez pas «Service Amazon Alexa» dans les Réglages système, votre téléviseur ne prend pas en charge Alexa.
- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier avec les produits réels.


Média

Le média est un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenu, tels que photos, musique et films. Vous pouvez visionner le contenu multimédia des manières suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou regarder le contenu sur votre téléviseur.

Navigation du contenu

Vous avez deux moyens d'entrer dans le Média:

- Insérez un périphérique USB, un message d'invite apparaît, indiquez si vous souhaitez accéder au média.
- Lorsque votre périphérique USB est connecté au téléviseur et que la page média n'affiche pas, appuyez sur la touche  pour sélectionner **Applications > Média**.

Pour parcourir le contenu en fonction du type auquel vous souhaitez accéder:

1. Accédez à l'onglet de menu approprié à l'écran et sélectionnez Tous les Médias, Vidéos, Photos, Musique.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.

Si vous souhaitez fermer le Centre Média, appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Liste des formats de média

En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Fonctions intelligentes

Format vidéo

Réceptient	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
MPG	MPEG1/2	.mpg .mpeg	1920 x 1080 @ 60fps
MPEG program stream	MPEG1/2	.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG	1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG4		
	H.264		
MPEG transport stream	HEVC/H.265	.ts, .trp, .tp	3840 x 2160 @ 120fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 120fps
	VC1		1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG1/2		1920 x 1080 @ 60fps
MP4	VP8	.mp4, .mov	1920 x 1080 @ 60fps
	AV1		3840 x 2160 @ 120fps
	HEVC/H.265		1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG1/2		
	MPEG4		
	H.263		3840 x 2160 @ 120fps
	H.264		
	WMV3		
	VC1		1920 x 1080 @ 60fps
	Motion JPEG		1920 x 1080 @ 30fps
MKV	VP9	.mkv	3840 x 2160 @ 120fps
	HEVC/H.265		1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG1/2		
	MPEG4		
	H.264		3840 x 2160 @ 120fps
	WMV3		1920 x 1080 @ 60fps
	VC1		1920 x 1080 @ 30fps
	Motion JPEG		
	VP8		
	AV1		3840 x 2160 @ 120fps
AVI	HEVC/H.265	.avi	3840 x 2160 @ 120fps
	MPEG1/2		1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG4		
	Sorenson H.263		
	H.263		

Fonctions intelligentes

Réceptier	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
	H.264		3840 x 2160 @ 120fps
	WMV3		1920 x 1080 @ 60fps
	VC1		
	Motion JPEG		1920 x 1080 @ 30fps
	VP8		1920 x 1080 @ 60fps
FLV	HEVC/H.265	.flv	3840 x 2160 @ 120fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	Sorenson H.263		
	H.263		
	H.264		3840 x 2160 @ 120fps
	Motion JPEG		1920 x 1080 @ 30fps
	VP8		1920 x 1080 @ 60fps
WEBM	VP9	.webm	3840 x 2160 @ 120fps
	VP8		1920 x 1080 @ 60fps
	AV1		3840 x 2160 @ 120fps

Format sonore

Réceptier	Codec sonore	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	.wav
	MPEG1/2 Layer2	
	MPEG1/2/2.5 Layer3	
	AAC-LC, HEAAC	
	DTS, DTS HD	
	LPCM	
MP3	MPEG1/2 Layer1	.mp3
	MPEG1/2 Layer2	
	MPEG1/2/2.5 Layer3	
AAC	AAC-LC, HEAAC	.aac
WMA	WMA7, WMA8, WMA9	.wma, .wmv

Fonctions intelligentes

Réceptient	Codec sonore	Nom de l'extension de fichier
	WMA Pro	
	WMA9 Pro	
FLAC	FLAC	.flac

Format photo


Image	Photo	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Applications

 > Applications

Installer une application

Pour installer une application:

1.  > Applications > Télécharger d'autres applications.
2. Utilisez le D-pad de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.


Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Ajouter d'applications est gratuit, mais il pourrait vous coûter de l'argent lors de l'utilisation de certaines applications.

Suppression d'une Application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez téléchargées au téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application:

1. À partir de l'écran Applications, utilisez le D-pad de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez longuement sur la touche .
2. Sélectionnez **Désinstaller**.
3. Un message de dialogue s'affiche qui demande voulez-vous supprimer cette application. Confirmez et l'application sera supprimée de l'écran des Applications.



Remarque :

Fonctions intelligentes



- Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application sont également supprimées.

Déplacement des Icônes d'Applications

Pour déplacer une application:

1. À partir de l'écran Apps, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez déplacer. Appuyez longuement sur la touche  .
2. Sélectionnez **Déplacer**.
3. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour déplacer l'emplacement de l'application. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Systeme évolué > Installation de l'application mobile**



Vous pouvez scanner à l'écran le Code QR de téléchargement de l'application mobile afin de l'installer sur votre smartphone pour contrôler votre télévision, comme allumer ou éteindre la télévision, taper à l'aide du clavier du téléphone, et partager des images ou des vidéos du téléphone à la télévision. Cette application est disponible sur Android et IOS.

Pour connecter votre téléviseur après l'installation de l'application mobile:

1. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement de réseau.
2. Pour utiliser cette fonction, activez **Partage de contenu** dans **Réseau et Internet > Partage de contenu**.
3. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Réglage de la Qualité d'Image

Utilisation de la fonction Luminance du laser

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , et sélectionnez **Image > Luminance du laser**.

Vous pouvez modifier la luminosité générale de l'écran.

- **Niveau de luminance du laser**

Ajustez la luminosité pour faire apparaître les images, des paramètres plus bas créent des images plus sombres.

- **Capteur de luminosité automatique**

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la quantité de lumière ambiante dans votre pièce.



- **Décalage du capteur de lumière**

Ajuster le point inférieur de la portée de réglage de la luminance du laser dynamique. Il s'agit d'une fonction économique car elle réduit la consommation d'énergie.

Remarque :

- Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Choix d'un mode d'image

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Mode Image**.

Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui offre la meilleure expérience de visualisation.

Faible lumière bleue

Cinéma Jour et Cinéma Nuit sont conçus pour réduire le niveau de lumière bleue pour protéger vos yeux.

Accédez à  >  **Paramètres > Image > Mode Image** et sélectionnez **Cinéma jour/Cinéma nuit**.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant une longue période, ce qui suit est recommandé:

- Faites des pauses régulières pour éviter de regarder la télévision pendant une longue période. De longues périodes d'observation peuvent entraîner une fatigue oculaire. Il n'est pas recommandé de regarder la télévision pendant plus d'une heure.
- Détournez le regard de l'écran du téléviseur et regardez les objets de soins oculaires éloignés pendant au moins 10 minutes pendant les pauses.
- Pendant une pause, détendez-vous avec des exercices oculaires ou des activités de plein air.
- La meilleure distance de visionnement recommandée est trois fois la hauteur verticale de l'écran du téléviseur.



Il a été démontré que des pauses et des exercices appropriés sont excellents pour la douleur et la fatigue oculaires.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles / pays / régions. La certification de faible lumière bleue peut varier selon le modèle.

- Faible lumière bleue ne peut être prise en charge que lorsque la Température Couleur est réglée sur **Faible**.



Ajustement de la qualité d'image pour chaque mode d'image

Appuyez sur la touche  , sélectionnez l'icône  et sélectionnez **Image > Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte** ou **Netteté**.

Choisissez un mode d'image, puis ajustez les paramètres.



- **Contraste**
Réglez le Niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la façon dont les images lumineuses apparaissent.
- **Luminosité**
Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.
- **Couleur**
Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vibrante.
- **Teinte**
Ajustez les couleurs d'une teinte verte à une teinte magenta pour voir les tons naturels de la peau des personnes sur l'écran.
- **Netteté**
Ajustez la netteté ou la douceur des bords des images.

Modification de la taille de l'image

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Image > Format de l'image**



Vous pouvez ajuster le ratio d'aspect pour étirer ou zoomer sur votre image. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: **Automatique, Normal, Zoom, Grand écran, Direct, Point par point, Panoramique** ou **Cinéma**.

Application des paramètres d'image actuels à d'autres sources d'entrée

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Image > Appliquer les paramètres d'images**.

Ajustez le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources (y compris les appareils externes et les sources OTT) ou uniquement à la source actuelle.

Activez la fonction de scène intelligente



Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Image > Scène intelligente**.

Réglez sur **ACTIVER** pour permettre à votre téléviseur de reconnaître la scène dans le contenu à regarder et d'améliorer la qualité de l'image sur toutes les sources d'entrée.

Remarque :

- Certaines applications spécifiques ont des restrictions explicites selon lesquelles la reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.

Configuration des paramètres d'image avancés

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Image > Paramètres Avancés**.

Vous pouvez configurer les paramètres du mode d'image qui offre la meilleure expérience de visualisation.

- **Overscan**

Modifiez les paramètres de taille vidéo pour rogner légèrement les bords de l'image affichée.

- **Température de Couleur**

Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches d'une image.

- **Amélioration du mouvement**

Réduisez l'apparence des images rémanentes qui restent à l'écran lors de la visualisation d'objets en mouvement rapide.

Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer manuellement la **Réduction du flou** et la **Réduction des saccades**.

- **Fluidité des mouvements**

Améliorez la qualité de l'image lors de la visualisation.

- **Réduction du bruit numérique**

Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit.

- **Réduction du bruit numérique**

Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit vidéo.

- **Plage dynamique HDMI**

Ajuster la plage du signal HDMI pour qu'elle corresponde mieux au contenu. (Mode HDMI uniquement)

- **Contraste actif**

Assombrir automatiquement les zones sombres et éclaircir les zones de lumière des images pour voir plus de détails

- **MODE FILMMAKER Détection automatique**

Un mode de qualité d'Image, qui peut basculer automatiquement en fonction de la source du film si vous l'allumez.

- **Angle de vision amélioré**

Réglez sur Activé pour optimiser votre angle de vue et vous bénéficierez d'une meilleure expérience de visionnage.

- **Espace de couleurs**

Modifier la plage de couleurs affichée par la télévision.



- **Réponse instantanée au jeu**

Vous pouvez bénéficier d'une expérience de visualisation fluide, avec un appareil externe connecté à la télévision.

Remarque :

- Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Configurer les paramètres d'étalonnage

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Paramètres d'étalonnage**.

Ajuster l'espace de couleurs et du ton (gamma) afin qu'ils conviennent le mieux au contenu visualisé

- **Couleur Tuner**

Régler la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de couleur.

- **Balance des blancs**

Ajustez l'intensité des lumières rouge, verte et bleue pour représenter les vraies couleurs de toutes les images de la photo.

- **Gamma**

Ajustez Gamma pour changer la façon dont la télévision réagit au contenu en niveaux de gris. En général, 2.2 est recommandé.

- **Calibration gamma**

Ajustez le courbe gamma sélectionné.



- **RVB seulement**

Affichez les images selon les paramètres par défaut ou sélectionnez la couleur rouge, bleu ou vert.

Remarque :

- Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.



Réinitialiser les paramètres de l'image

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Réinitialiser**.

Reset current picture settings back to the factory setting.

Réglages du Mode de Jeu

Activation du mode jeu

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Mode Image**.

Vous pouvez activer le mode **Jeux** pour optimiser les paramètres du téléviseur afin de profiter d'une expérience de jeu confortable avec un ordinateur ou une console de jeux connectés au téléviseur.



En Mode Jeu:

- Raccourcissez le délai d'entrée pour vous assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran.
- Améliorez la réactivité pour créer très peu de flou de mouvement;
- Traitez avec précision les signaux au format YUV 4: 4: 4 pour fournir des couleurs d'image précises.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée.

Activation de la réponse instantanée au jeu



Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Paramètres Avancés > Réponse instantanée au jeu**.

Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des périphériques externes connectés au téléviseur lorsque **Réponse instantanée au jeu** est allumée.

Remarque :

- Lorsque le Mode Jeu est sélectionné, la Réponse instantanée au jeu ne sera pas automatiquement désactivée.

Activation de FreeSync

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Image > Paramètres Avancés > FreeSync**.



Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des périphériques externes connectés au téléviseur lorsque **FreeSync** est allumé.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réglage de la Qualité de Son

Activation des sons du système

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Sons du système**.

Réglez sur ACTIVER pour ouvrir le système de son par défaut.

Choix d'un mode audio

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Mode Audio**.



Vous pouvez sélectionner un mode audio prédéfini adapté au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

Sélection des haut-parleurs

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Sortie Audio**.



Sélectionnez les haut-parleurs pour lesquelles vous souhaitez avoir une Sortie Audio.

Configuration du haut-parleur WiSA

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Paramètres des haut-parleurs WiSA**.



La transmission audio sans fil peut être disponible avec le dongle fourni par WiSA Ready et le système audio certifié par WiSA Ready.

Activer eARC

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > eARC**.

Connectez un appareil audio prenant en charge eARC via HDMI-eARC et réglez eARC sur Activer pour profiter d'une qualité Audio supérieure.



Activer Haut-Parleur TV

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Haut-parleur TV**.

Allumez ou éteignez le haut-parleur TV.



Si ARC ou Bluetooth est sélectionné dans la Sortie Audio, la configuration ici n'est pas disponible.

Activation de HDX TruBass

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > HDX TruBass**.



Optimisez la qualité sonore globale en augmentant les fréquences basses, ce qui permet un dialogue clair et naturel, et l'élargissement du champ sonore

Activation de TruSurround: X

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > TruSurround: X**.



Offrez une expérience de Son Ambiophonique avec un traitement psychoacoustique pour placer les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Utilisez le Son Ambiophonique pour de meilleurs résultats.

Activation de la Dialog Clarity

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Dialog Clarity**.

Améliorez la Dialog Clarity.

Activation de HD TruVolume

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > TruVolume HD**.



Maintient des niveaux sonores uniformes à partir de la large gamme dynamique des programmes, des publicités trop forts, et selon les chaînes et le changement de la source

Activation de Dolby Atmos

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Dolby Atmos**.



Réglez Dolby Atmos sur Activer pour améliorer la richesse du son et vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute immersive.

Activation de la Configuration du montage mural

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Configuration du montage mural**.

Optimisez automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Configuration des paramètres sonores avancés

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Son > Paramètres Avancés**.

Réglez les paramètres audio et la qualité du téléviseur.

- **Balance**

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser le son pour un emplacement spécifique.

- **Niveau de volume**

Équilibrez le volume sonore de chaque source.

- **Contrôle automatique du Volume**

Activer pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.

- **Sortie audio numérique**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio.

Remarque :

- Lors de l'utilisation d'une connexion optique, PCM et Dolby Digital sont suggérés.
- Si votre périphérique audio externe ne prend pas en charge Dolby ou DTS, PCM est suggéré.

- **Délai audio numérique**

Ajustez le délai de temporisation de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

Remarque :

- Les fonctions de sortie audio numérique et de délai audio numérique ne sont applicables que lorsque la sortie audio est réglée sur ARC ou lorsque des lecteurs audio externes sont connectés via la prise DIGITAL AUDIO OUT.

- **Délai audio**

Synchronisez l'image affichée avec la sortie Son.

- **Egaliseur**

Augmenter le volume à différentes fréquences.

- **Langue audio préférée**

Réglez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu numérique diffusé affiché.

- **Mode casque**

Modifiez la manière dont le son est envoyé via le type d'appareil connecté à la sortie audio de votre téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- **Volume Casque**

Réglez le volume des périphériques de la sortie audio indépendamment.

Remarque :



- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réinitialiser les paramètres de son

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône  , puis sélectionnez **Son > Réinitialiser**.

Réinitialisez les paramètres audio actuels au mode d'usine.

Accessibilité

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Préférences de l'appareil > Accessibilité**.

La fonction d'accessibilité propose des options de menu et une description sonore pour aider les malvoyants ou malentendants.

- **Sous-titres**

Affiche et définit le sous-titrage. Vous pouvez définir les options d'affichage et sélectionner le style de sous-titre.

- **Sous-titrage de Live TV**

- Affichage et réglage du sous-titrage de la télévision (Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains pays/régions/modèles.)
- Sous-titrage
- Sous-titres analogiques
- Sous-titres numériques
- Style légende numérique

- **Texte avec contraste élevé**

Améliorez le contraste pour les malvoyants.

- **Description d'une vidéo**

Permet une diffusion audio descriptive pour les malvoyants.

- **Volume Vidéo Description**

Réglez le volume de la description vidéo.

- **Synthèse vocale**

Vous permet de spécifier les détails du moteur de synthèse vocale et la vitesse d'élocution.

- **Raccourci d'accessibilité**

Lorsque le raccourci est activé, vous pouvez appuyer sur les touches retour et bas pendant 3 secondes pour démarrer une fonction d'accessibilité.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certains pays/régions/modèles.

- **Services**

Cette fonction de Menu contient quelques applications de service, vous pouvez choisir de l'ouvrir si vous en avez besoin.

Utilisation du Contrôle Parental

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Contrôle Parental**.

La fonction Contrôle Parental vous permet de bloquer le contenu qui n'est pas approprié pour les enfants.

- **Verrouillage**

- **Activation du Contrôle Parental**

1. Activez les verrous pour activer le Contrôle Parental.
2. La fenêtre Créer un code PIN s'affiche. En utilisant le D-pad de votre télécommande, créez le mot de passe.
3. Vous verrez d'autres paramètres de Contrôle Parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctions **Blocage Horaire**, **Blocage de chaînes**, **Blocage programme selon l'âge**, **Blocage par Source**, **Modifier le code PIN** et **Réinitialiser**.

- **Blocage Horaire**

Bloquez certaines chaînes, programmes et entrées pendant certaines périodes.

- **Blocage de chaînes**

Bloquer les chaînes sélectionnées.

- **Blocage programme selon l'âge**

Bloquer les programmes par notes.

- **Blocage par Source**

Bloquer les entrées sélectionnées.

- **Modifier le code PIN**

Changer le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle Parental.



Remarque :

Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Consumer Electronics Care Center.

- **Réinitialiser**

Réinitialiser le Contrôle Parental aux paramètres d'usine.

Configuration des paramètres de Préférence de l'appareil

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Préférence de l'appareil**.

Date et heure

- **Date et heure automatiques**

Réglé sur Activé pour utiliser l'heure fournie par le réseau.

Vous pouvez également régler manuellement l'heure actuelle lorsque le mode Désactivé est sélectionné.

Lorsque vous sélectionnez Désactiver, votre Réseau de télévision peut ne pas fonctionner correctement.

- **Définir la date**

Réglez la date.

- **Définir l'heure**

Réglez l'heure.

- **Définir le fuseau horaire**

Sélectionnez votre fuseau horaire.

- **Utiliser le format 24 heures**

Réglez l'heure à afficher dans un format de 12 ou 24 heures.

Langue

Ajustez les défauts des paramètres de langue du téléviseur.

Clavier

Ajustez les défauts des paramètres du clavier.

Stockage

Affichez le stockage du téléviseur.

Écran d'accueil

- **Personnaliser les chaînes**

Ajoutez ou supprimez la liste de chaînes de l'application sur l'écran d'accueil.

- **Activer les aperçus vidéo**

Activez ou désactivez la pré-visualisation des vidéos.

- **Activer les aperçus audio**

Activez ou désactivez la pré-visualisation des audios.

- **Réorganiser les applications / Réorganiser les jeux**

Accueil d'Android TV / Services de base d'Android TV

- **Accueil d'Android TV / Services de base d'Android TV**

Consultez les informations sur les licences de logiciels libres

Assistant Google

Affichez les autorisations à propos des comptes et limiter les résultats de la recherche.

Chromecast Android Shell (Chromecast built-in)

Activez votre application pour diffuser la vidéo et l'audio sur le téléviseur.

Écran de veille

Activez l'économiseur d'écran lorsque le téléviseur est inactif.

Position

Utilisez différents modes pour accéder aux informations de localisation. Chaque mode utilise différentes sources pour estimer la localisation du téléviseur.

Utilisation et Diagnostics

Aidez à améliorer les performances Android en envoyant automatiquement des informations de diagnostic.

Sécurité et restrictions

Surveillez les sources inconnues pour maintenir la sécurité et vérifiez des applications installées pour éviter tout comportement nuisible.

Réinitialiser

Réinitialiser le téléviseur pour effacer votre configuration et vos informations personnelles.

À propos

Vous pouvez afficher les informations de version, l'état du réseau et d'autres informations. Vous pouvez également mettre à jour la version du logiciel ou changer le nom du téléviseur.

- Mise à jour du système

Nous vous fournirons des mises à jour du système pour améliorer continuellement votre téléviseur et corriger les problèmes qui pourraient affecter votre expérience utilisateur; par conséquent, nous vous conseillons de garder votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

- Nom de l'appareil

Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom sera affiché à des appareils qui soient disponibles pour le partage des données.

Configuration des paramètres du système évolué

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Système évolué**.

Heure Programmée

- **Durée avant la mise en veille**

Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: éteint, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

- **Type de minuterie de mise en marche**

Réglez le type désactivé, Journalier, Une fois.

- **Allumage Programmable**

Régler l'horloge de l'heure où vous voulez que le téléviseur s'allume automatiquement.

- **Type de minuterie de mise à l'arrêt**

Réglez le type désactivé, Journalier, Une fois.

- **Mise en veille Programmable**

Régler l'horloge de l'heure où vous voulez que le téléviseur s'éteint automatiquement.

Assistant de configuration

Utilisez l'Assistant de configuration comme des instructions pour vous aider à configurer votre téléviseur.

Mode Magasin

Le Mode d'Accueil utilise moins d'énergie. Sélectionnez le mode Magasin si le téléviseur est affiché dans un magasin de détail. Le mode Magasin influence le type E-Streamer et d'autres fonctions de démonstration.

Mode sans écran

En activant ou désactivant le mode sans écran, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions WOW、WOL、WOC. Lorsque le Mode sans écran est réglé sur Désactivé, vous ne pourrez pas réveiller à distance le téléviseur via des appareils externes.

Si vos modèles prennent en charge la fonction de Commande vocale mains libres, vous pouvez parler à l'Assistant Google même lorsque l'écran est éteint. En mode sans écran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque l'écran n'est pas allumé. Dites simplement "OK Google / Hey Google". Cette fonction affectera la consommation d'énergie en veille lorsqu'elle est réglée sur Activé.

Remarque :

- L'Assistant Google et certaines fonctions sont disponibles dans certains pays/régions /langues.

Envoyer des informations et diagnostic sur l'utilisation

Permet d'envoyer les diagnostics et l'utilisation du rapport.

Affichage rehaussé

Vous pouvez régler Reconnaissance automatique du contenu, Adaptation automatique du mode d'image, Adaptation automatique du mode d'image, etc.

Remarque :

- Pour utiliser l'Affichage Amélioré, connectez d'abord votre téléviseur au réseau.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Série / IP Port de contrôle

Notre téléviseur prend en charge la fonction de contrôle IP au sein du réseau local (LAN). Le téléviseur peut accepter les instructions conformes aux spécifications émises par l'appareil dans le même réseau local via l'interface du réseau prédéfinie et le format de commande, comme Eteindre, augmenter / diminuer le volume, changer la chaîne, etc.

Port de contrôle Control 4

Le téléviseur peut être compatible avec les appareils de Control 4. Le contrôle et la liaison entre les appareils peuvent être réalisés via des pilotes et des protocoles fournis par Control 4.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Puissance LED

Réglez le voyant d'alimentation pour qu'il reste Activé ou Désactivé en mode veille.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mode "Marche"

Le téléviseur sera mis sous tension en fonction du mode lorsque le téléviseur est reconnecté à l'alimentation secteur.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

FAVORI/TV Bouton Personnalisation

Vous pouvez personnaliser la touche FAV/TV de télécommande pour accéder rapidement à la source d'entrée personnalisée.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Enregistrement du produit

Visitez le lien ou scannez le code QR avec un autre appareil intelligent (téléphone portable, tablette ..) pour terminer votre inscription.

Remarque :

- Le lien et le code QR peuvent être différents dans certains pays / régions.

Service de contrôle à distance

Les fonctions de Service de contrôle à distance permettent de contrôler votre téléviseur à partir du serveur client pour permettre au service après-vente de diagnostiquer le problème de votre téléviseur et de traiter le problème en ligne efficacement. Pour utiliser cette fonction :

1. Activez le **Service de contrôle à distance**.
2. Vous pouvez lancer une demande d'aide aux centres d'appels par hotline et fournir un code PIN au centre du serveur client.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Gardez le réseau connecté pendant que le service de contrôle à distance est en cours d'exécution.

E-Manuel

Scannez le code QR pour afficher l'E-Manuel.

Installation de l'application mobile

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile sur l'écran pour installer l'application sur votre smartphone afin de contrôler votre téléviseur.

Pour plus d'informations sur Réglages téléchargement de RemoteNOW, veuillez vous référer à la section [Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur](#) dans ce manuel.

Conseils pour la connexion d'appareils mobiles

Suivez les instructions sur l'écran pour en savoir plus sur le Partage d'écran et le Partage de contenu.

Vider le cache

Vider le cache des applications et du système.

Aide

• Message du système

Afficher le message système, y compris Numéro de Série, Code de Service, Version du Logiciel, etc.

Remarque :

- Le Numéro de Série peut ne pas être affiché dans certains modèles/pays/régions.


• Informations d'assistance

Afficher l'URL de l'assistance, le numéro de l'assistance.

- **Informations sur le Signal:**


Effectuez un autodiagnostic pour tester le format Vidéo, le Format Audio, la Profondeur de Couleur, etc.

Mode de projection

Si vous devez retourner l'image de haut en bas et / ou de gauche à droite, appuyez sur  > **Écran > Mode de projection** pour sélectionner en appuyant sur les touches HAUT / BAS de la télécommande.

Type d'écran

Les écrans de types différents ont une qualité d'image différente.

Appuyez sur  > **Écran > Type d'Écran** sélectionnez le type correspondant en fonction de l'écran réel utilisé.

Une fois le réglage terminé, vous devez redémarrer la TV Laser pour prendre effet.


Correction géométrique automatique

La TV laser intègre automatiquement l'image projetée à l'écran.

Avant d'utiliser la fonction de Correction géométrique automatique, assurez-vous que la TV laser et l'appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

 > **Écran > Correction automatique de la géométrie**

1. Positionnez la TV laser et utilisez les pieds de mise à niveau selon les besoins pour adapter toute la bordure de l'affichage à la zone de l'écran.
2. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
3. Scannez le code QR avec votre appareil mobile pour commencer la correction géométrique automatique. Lorsque l'application se charge, la TV laser affiche une grille d'alignement.

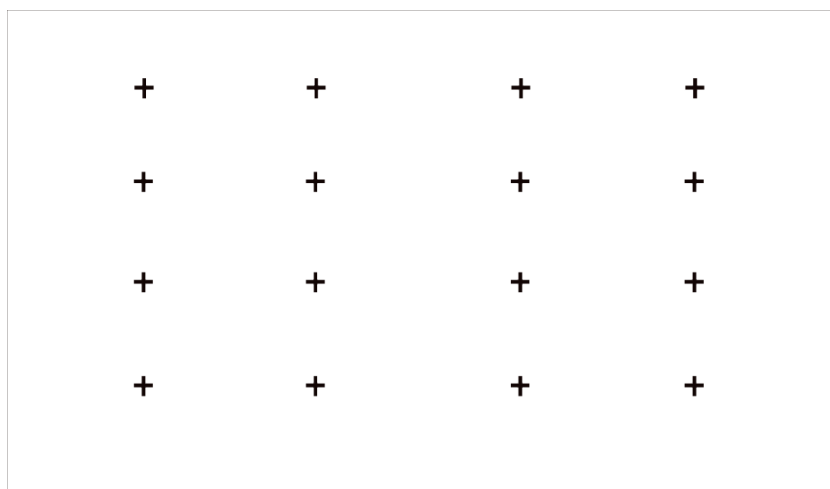

Grille d'alignement

4. Cliquez sur "+" sur votre appareil mobile pour prendre une photo de tout l'écran et de l'image. Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à environ 3 mètres de l'écran et utilisez le mode paysage.
5. Cliquez sur "télécharger en amont" sur votre appareil mobile pour terminer la correction géométrique automatique.


Correction géométrique

Sélectionnez les points et déplacez-les pour adapter l'image projetée à l'écran.

Remarque :

La Correction géométrique n'est applicable que dans certains modèles/pays/régions.

☰ > Écran > Correction géométrique

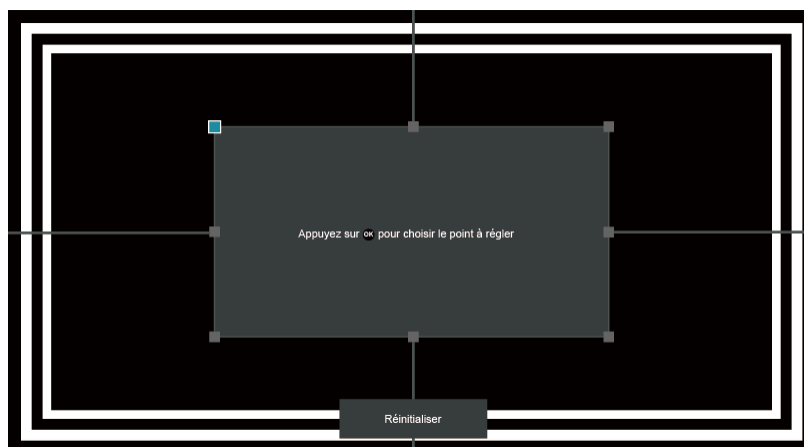

1. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de votre télécommande pour déplacer le focus, et appuyez sur la touche OK pour choisir un point à régler.
2. Appui long sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : réglage rapide de l'image projetée; Appui court sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : réglage précis de l'image projetée.
3. Appuyez sur la touche ↶ pour enregistrer votre réglage et vous pouvez sélectionner d'autres points pour ajuster l'image.

Si vous souhaitez rétablir la position de l'image par défaut, sélectionnez la touche **Réinitialiser** sur l'écran.

Protection oculaire





Remarque :

- Afin de protéger vos yeux, ne regardez pas dans la lentille. La sortie de lumière sera temporairement désactivée après 5 secondes.

Appuyez sur ☰ > Écran > Protection oculaire, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette fonction.

Problèmes d'image

Si vous rencontrez des problèmes d'image avec votre téléviseur, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions Possibles
Pas d'image, ou photo en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez le téléviseur et rebranchez-le après 60 secondes. Vérifiez que la Saturation de la Couleur est réglée sur 50 ou plus. Essayez de différentes chaînes de télévision.
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none"> La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions d'image, en particulier dans les images en mouvement rapide des programmes sportifs et des films d'action. Si la réception du signal est faible ou médiocre, la distorsion de l'écran peut être visible mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Les téléphones portables utilisés à proximité du téléviseur (à moins de 1 m) peuvent générer du bruit sur les canaux analogiques et numériques.
L'image est floue, scintillante ou coupée temporairement.	<ul style="list-style-type: none">  >  Paramètres > Image > Netteté. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer la Netteté. Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou affinez la chaîne.
L'image apparaît en rouge, violet, rose et d'autres couleurs.	<ul style="list-style-type: none">  >  Paramètres > Image > Paramètres d'étalonnage > Balance des blancs. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer la Balance des blancs.
Image déformée ou ondulée.	<ul style="list-style-type: none"> Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur. Branchez le téléviseur sur une autre prise de courant.

Remarque :

- Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou référez-vous au manuel d'utilisateur du périphérique externe.

Problèmes de son

Si le téléviseur a un problème de son, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions Possibles
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le contrôle du volume de l'appareil (boîtier câble ou satellite, DVD, Blu-Ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
L'image est normale, mais aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage de volume. Vérifier si le mode 'Muet' est réglé sur Activée.
Les haut-parleurs font un son bizarre.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble audio est connecté au connecteur de sortie audio approprié sur l'appareil externe. Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez les informations du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer des distorsions sonores.

Dépannage

Problème	Solutions Possibles
Son déformé ou ondulé.	<ul style="list-style-type: none">• Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du téléviseur.• Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son est flou ou temporairement interrompu.	<ul style="list-style-type: none">• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.

Remarque :

- Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaire CD DTS. La lecture de ce format peut produire du bruit indésirable.

Problèmes de réseau

Si le téléviseur n'est pas connecté à Internet, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.



Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau ou à vos applications.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau.• Contactez votre fournisseur de services Internet.
La connexion réseau Wi-Fi a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que votre modem/routeur Wi-Fi est allumé et connecté à Internet.
Le signal du réseau Wi-Fi est trop faible.	<ul style="list-style-type: none">• Positionner votre routeur sans fil, modem routeur ou point d'accès dans un emplacement central. Éviter de le mettre dans un coin.

Problèmes de connexion avec des périphériques externes

Si le téléviseur rencontre des problèmes pour connecter un périphérique externe, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.







Problème	Solutions Possibles
J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais je n'obtiens aucune image et/ou son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur est correcte.• Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.
Il n'y a pas de signal ou il y a un signal faible au décodeur câble	<ul style="list-style-type: none">• S'il n'y a pas de signal éventuellement, débranchez le câble du téléviseur et rebranchez-le après 60 secondes.• S'il n'y a toujours pas de signal, ou si le signal ne peut pas être restauré après le débranchement et le branchement, vous pouvez essayer Menu > Format HDMI si vous choisissez HDMI comme entrée, pour confirmer si le signal peut être reconnu.• Passez à un autre port HDMI.• Passez à un autre câble HDMI.

Dépannage

Problème	Solutions Possibles
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'option de Sortie audio dans le menu est ARC/eARC, sinon, vous devrez vérifier que l'amplificateur de puissance externe est connecté au port ARC ou au port optique de la télévision.•  >  Paramètres > Audio > Paramètres Avancés > Sortie audio numérique. Vous pouvez essayer de sélectionner PCM, Dolby Digital ou Dolby Digital plus.• Si le port de l'amplificateur est correctement connecté.• Si vous sélectionnez HDMI comme entrée, vous pouvez essayer Menu > Format HDMI
La télécommande ne travaille pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la télévision est toujours sous tension et fonctionne correctement.• Remplacer des nouvelles piles dans la télécommande.• Vérifiez que les piles sont correctement installées.• Si certaines touches ne fonctionnent pas, mais que les touches de volume fonctionnent correctement, l'application semble avoir un problème.

Applications

Si certaines applications ne jouent pas, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions Possibles
Youtube ne peut pas être lu.	<ul style="list-style-type: none">•  >  Paramètres > Applications > Youtube > Forcer l'arrêt, puis rouvrir pour essayer.• Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine.
Prime Video ne peut pas être lu.	<ul style="list-style-type: none">•  >  Paramètres > Applications > Prime Video > Forcer l'arrêt, puis rouvrir pour essayer.•  >  Paramètres > Applications > Prime Video > Effacer les données, puis rouvrir pour essayer.• Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine.

Fichiers multimédias

Lorsque les fichiers ne sont pas en cours de lecture, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions Possibles
Certains fichiers ne peuvent pas être lus.	<ul style="list-style-type: none">• La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec des fichiers corrompus ou à un débit binaire élevé, une résolution non prise en charge ou un format de conteneur ou de codec non pris en charge.

Problèmes de Commande vocale

Ces étapes peuvent aider à résoudre le problème lorsqu'Alexa et Assistant Google ne fonctionnent pas.

Dépannage



Problème	Solutions Possibles
Alexa ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Pour plus d'informations sur Alexa, veuillez consulter Fonction intelligente > Utilisation de la commande vocale > Alexa dans ce manuel.
L'Assistant Google ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez essayer de vous connecter à un compte Google.• Si vous obtenez la reconnaissance vocale "Je ne comprends pas", veuillez modifier votre compte ou vous déconnecter.• Une fois connecté au compte Google, la langue de reconnaissance peut être différente. Vous devez vous connecter au compte Google sur le site Web pour définir la langue.• Pour plus d'informations sur l'Assistant Google, reportez-vous à Fonction intelligente > Utilisation de la commande vocale > Assistant Google dans ce manuel.

Autres Problèmes

Utiliser ces étapes pour résoudre d'autres problèmes qui peuvent se produire.

Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur est chaud	<ul style="list-style-type: none">• Regarder la télévision pendant une longue période de temps provoque le panneau de générer de la chaleur. La chaleur du panneau est dissipée par des événements internes fonctionnant le long du dessus du téléviseur.• Il peut sembler chaud après une utilisation prolongée. Cependant, cette chaleur n'est pas un dysfonctionnement et n'affecte pas la fonctionnalité du téléviseur.
Le téléviseur sent le plastique.	<ul style="list-style-type: none">• Cette odeur est normale et se dissipera avec le temps.
L'armoire en plastique fait un "click" type de son.	<ul style="list-style-type: none">• Le « clic » peut être provoqué lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne l'expansion ou la contraction du téléviseur, produisant le son. C'est normal et le téléviseur va bien.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none">• Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.

Démarrage de l'E-Manuel

Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'icône , puis sélectionnez **Système évolué > E-Manuel**.


Scannez le code QR avec votre smart phone pour afficher l'E-Manuel.

Avertissement:


Les instructions et les images fournies dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Utilisation des touches de l'E-Manuel

Recherche

Vous pouvez utiliser l'icône  en haut de l'écran d'accueil de l'E-Manuel pour rechercher des informations sur la fonctionnalité du produit, et l'E-Manuel fournira tous les titres et le contenu qui contient les informations de recherche.

Réglage

Vous pouvez redimensionner le texte en utilisant l'icône  en haut de l'écran principal de l'E-Manuel.